

## POLÍZA DE GARANTÍA

LETSAC MÉXICO S. DE R.L. DE C.V. garantiza esta regadera como libre de defectos en materiales y procesos de fabricación, por 1 año contando a partir de la fecha de entrega al consumidor final. Esta garantía ampara únicamente el producto cuyo modelo esté anotado en este documento.

### CONDICIONES

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto, ésta póliza de garantía vigente y el comprobante de venta en el establecimiento donde llevo a cabo su compra, o directamente en LETSAC MÉXICO S. DE R.L. DE C.V. con domicilio en Calle: Prolongación Fulton #2, Bodega B, Col. La Loma, Tlalnepanitla de Baz, Edo. de México. C.P. 54060

LETSAC MÉXICO S. DE R.L. DE C.V. se compromete a reparar o cambiar el producto, así como las piezas y componentes defectuosos e incluye mano de obra del mismo sin ningún cargo al consumidor, siempre y cuando se cumpla con lo estipulado en esta póliza de garantía, así como en las recomendaciones de instalación y mantenimiento de nuestros productos.

Se incluye los costos de transportación que deriven de su cumplimiento.

Para adquirir partes y refacciones originales y/o cualquier duda referente al producto, favor de acudir a LETSAC MÉXICO S. DE R.L. DE C.V. con domicilio en Prolongación Fulton #2, Bodega B, Col. La Loma, Tlalnepanitla de Baz, Edo. de México, C.P. 54060, además puede comunicarse sin costo directamente a los teléfonos (52) 55 2451 3500.


La GARANTÍA NO ES VALIDA en los siguientes casos:

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no haya sido instalado y operado de acuerdo con el instructivo de instalación, operación y mantenimiento incluido en cada producto.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por LETSAC MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.

Nadie está autorizado para modificar o dar otro tipo de garantía escrita o verbal ajena a LETSAC MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.

Mantenimiento:

- Utilice únicamente agua y paño limpio
- No utilizar fibras, abrasivos ni productos químicos.
- No utilice objetos punzocortantes para limpiar los acabados.

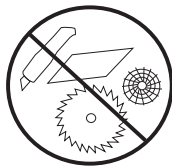

Importador:

LETSAC MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. LME0504155P5  
Prolongación Fulton N°2, Bodega B, Col. La Loma  
Tlalnepanitla de Baz, Estado de México, C.P. 54060  
Tel. (52) 55 2451 3500 Ext. 1261  
castel.com.mx



## Kit Morán cuadrado con teléfono



## MANUAL DE INSTALACIÓN

Regadera Externa  
68.002C / 68.002N

## PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA

- Use agua limpia y un paño suave para limpiar la suciedad.
- Utilice detergentes líquidos suaves, incoloros y libres de cloro.
- Retire todo el limpiador después de terminar la limpieza y seque con paño suave de algodón.
- En caso de presentar manchas de sarro por el uso, limpie con vinagre blanco y neutralice
- Evite el uso de polvos para pulir o de limpieza.
- Evite el uso de detergentes ácidos.

## REQUISITOS TÉCNICOS

- Cierre el suministro de agua antes de la instalación.
- Se recomienda una presión mínima de 1 kg/ cm<sup>2</sup> y no mayor a 6 kg/cm<sup>2</sup>.
- Limpie las impurezas, lodo en las tuberías y mangueras antes de montar los equipos para evitar fugas, bloqueos y daños.
- Las cuerdas deben ser selladas con cinta teflón enredando en sentido de las manecillas del reloj.

## INSTALACIÓN

- Este sistema va dentro de pared.
- La caja del monomando cuenta con un nivel para asegurar su correcta instalación.
- Se deben preparar las líneas de alimentación y salidas dejando los disparos para las regaderas.
- Las conexiones son en 1/2"

Colocación de la salida de la regadera móvil, con la manguera flexible.

