

POLÍZA DE GARANTÍA

LETSAC MÉXICO S. DE R.L. DE C.V. garantiza esta regadera como libre de defectos en materiales y procesos de fabricación, por 1 año en la cerámica contando a partir de la fecha de entrega al consumidor final. Esta garantía ampara únicamente el producto cuyo modelo esté anotado en este documento.

CONDICIONES

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto, ésta póliza de garantía vigente y el comprobante de venta en el establecimiento donde llevo a cabo su compra, o directamente en LETSAC MÉXICO S. DE R.L. DE C.V. con domicilio en Calle: Prolongación Fulton #2, Bodega B, Col. La Loma, Tlalnepantla de Baz, Edo. de México. C.P. 54060

LETSAC MÉXICO S. DE R.L. DE C.V. se compromete a reparar o cambiar el producto, así como las piezas y componentes defectuosos e incluye mano de obra del mismo sin ningún cargo al consumidor, siempre y cuando se cumpla con lo estipulado en esta póliza de garantía, así como en las recomendaciones de instalación y mantenimiento de nuestros productos.

Se incluye los costos de transportación que deriven de su cumplimiento.

Para adquirir partes y refacciones originales y/o cualquier duda referente al producto, favor de acudir a LETSAC MÉXICO S. DE R.L. DE C.V. con domicilio en Prolongación Fulton #2, Bodega B, Col. La Loma, Tlalnepantla de Baz, Edo.de México, C.P. 54060, además puede comunicarse sin costo directamente a los teléfonos (52) 55 2451 3500.


La GARANTÍA NO ES VALIDA en los siguientes casos:

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no haya sido instalado y operado de acuerdo con el instructivo de instalación, operación y mantenimiento incluido en cada producto.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por LETSAC MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.

Nadie está autorizado para modificar o dar otro tipo de garantía escrita o verbal ajena a LETSAC MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.

Mantenimiento:

- Utilice únicamente agua y paño limpio
- No utilizar fibras, abrasivos ni productos químicos.
- No utilice objetos punzocortantes para limpiar los acabados.

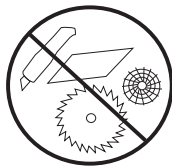

Importador:

LETSAC MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. LME0504155P5
Prolongación Fulton N°2, Bodega B, Col. La Loma
Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54060
Tel. (52) 55 2451 3500 Ext. 1261
castel.com.mx



Regadera Sidney




MANUAL DE INSTALACIÓN

Regadera Externa


80.03011

INSTALACIÓN



- Lea las instrucciones cuidadosamente y guarde en un lugar seguro para futuras referencias.
- Instalación de accesorios en muro terminado.
- Utilizar en las conexiones empaques de goma y teflón.
- Verifique que las conexiones no tengan fugas, utilice teflón en las uniones roscadas.

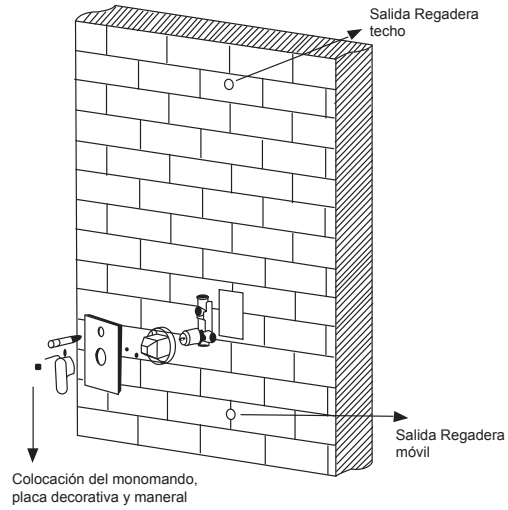

Colocación de la salida de la regadera móvil, con la manguera flexible.

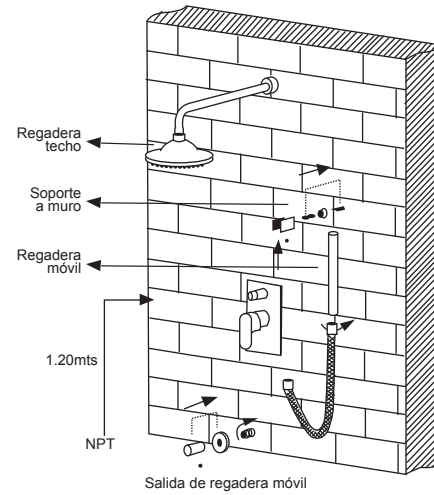

Colocación de brazo a muro y la regadera de techo

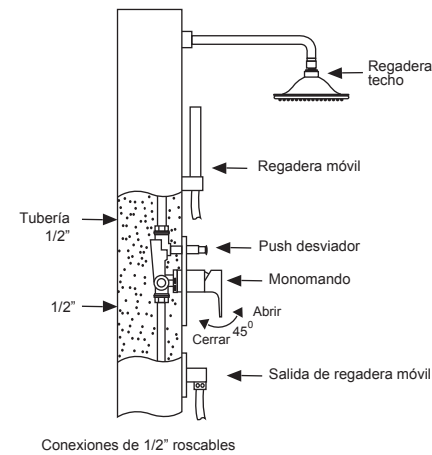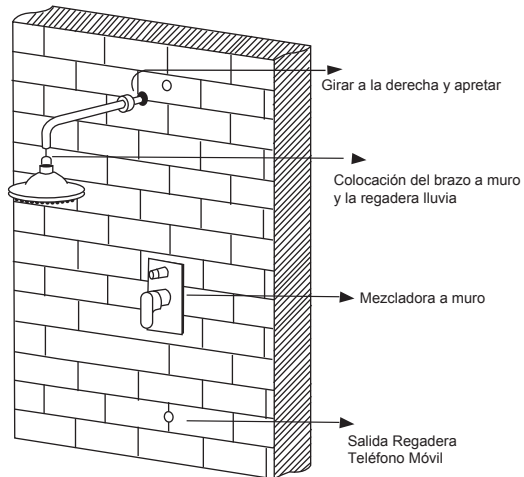

DIMENSIONES

- Para el correcto funcionamiento de este producto la presión mínima es de 0.8 kg/cm²

