

POLIZA DE GARANTÍA

LETSAC MÉXICO S. DE R.L. DE C.V. garantiza este monomando como libre de defectos en materiales y procesos de fabricación por 1 año en el acabado, contando a partir de la fecha de entrega al consumidor final. Esta garantía ampara únicamente el producto cuyo modelo esté anotado en este documento.

CONDICIONES

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto, ésta Póliza de Garantía vigente y el comprobante de venta en el establecimiento donde llevó a cabo su compra o directamente en LETSAC MÉXICO S. DE R.L. DE C.V. con domicilio en Calle: Prolongación Fulton #2, Bodega B, Col. La Loma, Tlalnepantla de Baz, Edo. de México. C.P. 54060.

LETSAC MÉXICO S. DE R.L. DE C.V. se compromete a reparar o cambiar el producto así como las piezas y componentes defectuosos incluyendo mano de obra del mismo, sin ningún cargo al consumidor, siempre y cuando se cumpla con lo estipulado en esta Póliza de Garantía, así como en las recomendaciones de instalación y mantenimiento de nuestros productos.

Para adquirir partes y refacciones originales y/o cualquier duda referente al producto, favor de acudir a LETSAC MÉXICO S. DE R.L. DE C.V. con domicilio en Prolongación Fulton #2, Bodega B, Col. La Loma, Tlalnepantla de Baz, Edo. de México, C.P. 54060, además puede comunicarse sin costo directamente a los teléfonos (52) 55 2451 3500.

La Póliza de Garantía no es válida en los siguientes casos:

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no haya sido instalado y operado de acuerdo con el instructivo de instalación, operación y mantenimiento incluido en cada producto.

Nadie está autorizado para modificar o dar otro tipo de garantía escrita o verbal ajena a LETSAC MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.

MANTENIMIENTO

Limpie el monomando con ayuda de un paño (suave), asegúrese que toda la superficie o acabados estén libres de residuos, para mayor durabilidad se recomienda limpiar con agua, jabón líquido y una esponja, no usar fibras, abrasivos ni ácidos que dañen el acabado **DELICADO** del producto.





Importador:


LETSAC MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. LME0504155P5
Prolongación Fulton N°2, Bodega B, Col. La Loma
Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54060
Tel. (52) 55 2451 3500 Ext. 1263
castel.com.mx



Serie Bonati

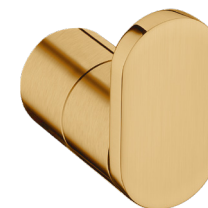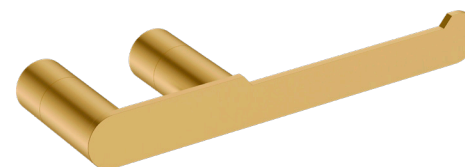

MANUAL DE INSTALACIÓN
78.0201G, 78.0202G, 78.0203G

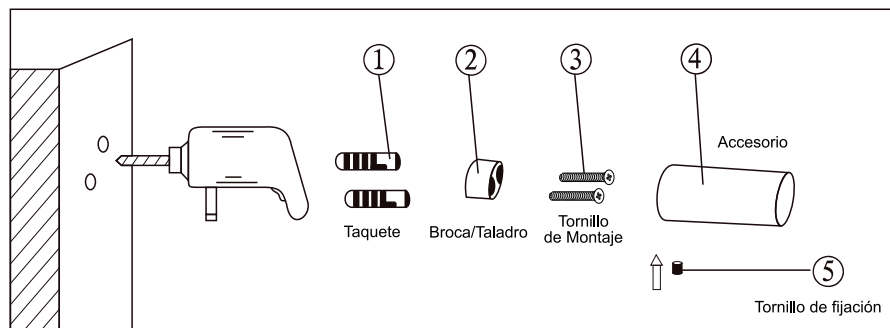

Lea las instrucciones cuidadosamente y guarde en un lugar seguro para futuras referencias.

Para mantener sus productos brillantes y pulidos, límpielos regularmente. Los accesorios deben limpiarse con agua tibia y un paño suave o esponja. No utilice limpiadores abrasivos ni limpiadores que contengan cloro.

INSTALACIÓN

Identifique todos los componentes y verifique que estén completos, especialmente antes de instalar.

1. Use herramientas de medición para medir la distancia entre los orificios de la pared y marque las posiciones a perforar.
2. Perfore los agujeros y coloque los taquetes.
3. Apriete el tornillo contra la placa de montaje y afloje el tornillo de fijación (pero no lo retire). Luego coloque el accesorio sobre la placa de montaje con el tornillo de fijación en la parte inferior.
4. Apriete el tornillo de fijación hasta que el accesorio quede firme contra la pared.

