

POLIZA DE GARANTÍA

LETSAC MÉXICO S. DE R.L. DE C.V. garantiza este monomando como libre de defectos en materiales y procesos de fabricación por 1 año en el acabado, contando a partir de la fecha de entrega al consumidor final. Esta garantía ampara únicamente el producto cuyo modelo esté anotado en este documento.

CONDICIONES

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto, ésta Póliza de Garantía vigente y el comprobante de venta en el establecimiento donde llevó a cabo su compra o directamente en LETSAC MÉXICO S. DE R.L. DE C.V. con domicilio en Calle: Prolongación Fulton #2, Bodega B, Col. La Loma, Tlalnepantla de Baz, Edo. de México. C.P. 54060.

LETSAC MÉXICO S. DE R.L. DE C.V. se compromete a reparar o cambiar el producto así como las piezas y componentes defectuosos incluyendo mano de obra del mismo, sin ningún cargo al consumidor, siempre y cuando se cumpla con lo estipulado en esta Póliza de Garantía, así como en las recomendaciones de instalación y mantenimiento de nuestros productos.

Para adquirir partes y refacciones originales y/o cualquier duda referente al producto, favor de acudir a LETSAC MÉXICO S. DE R.L. DE C.V. con domicilio en Prolongación Fulton #2, Bodega B, Col. La Loma, Tlalnepantla de Baz, Edo.de México, C.P. 54060, además puede comunicarse sin costo directamente a los teléfonos (52) 55 2451 3500.


La Póliza de Garantía no es válida en los siguientes casos:

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no haya sido instalado y operado de acuerdo con el instructivo de instalación, operación y mantenimiento incluido en cada producto.

Nadie está autorizado para modificar o dar otro tipo de garantía escrita o verbal ajena a LETSAC MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.

MANTENIMIENTO

Limpie con ayuda de un paño (suave), asegúrese que toda la superficie o acabados estén libres de residuos, para mayor durabilidad se recomienda limpiar con trapo húmedo, no usar fibras, abrasivos ni ácidos que dañen el acabado.

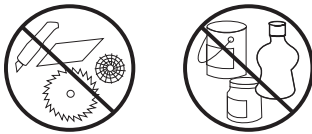

Importador:

LETSAC MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. LME0504155P5
Prolongación Fulton N°2, Bodega B, Col. La Loma
Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54060
Tel. (52) 55 2451 3500 Ext. 1261
castel.com.mx



Monomando empotrar regadera



MANUAL DE INSTALACIÓN

Serie Berlín

28.0003

INTRODUCCIÓN

Lea las instrucciones cuidadosamente y guarde en un lugar seguro para futuras referencias.

Requisitos generales de instalación.

Todas las mezcladoras de esta gama son de flujo único, (mezcla de agua caliente y fría en un sólo cuerpo) por lo tanto debe ser alimentado con agua caliente y fría. Si la mezcladora no se suministra a una presión equilibrada, el monomando no funcionará correctamente. Es muy importante que todas las tuberías se laven a fondo después de la instalación para evitar dañar el cartucho cerámico.

ADVERTENCIA

Antes de instalar el nuevo monomando, es esencial que usted limpie las tuberías con el flujo de agua para eliminar cualquier tipo de impurezas. El incumplimiento de este sencillo procedimiento podría causar problemas en el funcionamiento del monomando.

PREPARATIVOS.

1. Verifique que el cuerpo esté instalado en la posición y distancia correcta, sin que afecte su funcionamiento.
2. Antes de la instalación, asegúrese de que el acomodo del monomando sea el adecuado para su correcto funcionamiento.

INSTALACIÓN

- Desarmar el cuerpo del monomando.
- Instale la tubería al cuerpo del monomando. coloque el teflón en las uniones roscadas.
- Inserte la instalación armada dentro del ranurado de su pared, nivélela.
- Arme las piezas del monomando.
- Es necesario que antes de colocar el acabado final, se verifique que el monomando esté a nivel.
- Inserte el chapetón con el empaque a cuerpo del monomando, ajuste al muro.
- Inserte el maneral y fije el tornillo opresor.
- El agua caliente debe conectarse a la entrada izquierda, el agua fría a la entrada derecha.

Este proceso de instalación también puede ser utilizado en otros monomandos.

INSTALACIÓN

