

POLIZA DE GARANTÍA

LETSAC MÉXICO S. DE R.L. DE C.V. garantiza este monomando como libre de defectos en materiales y procesos de fabricación por 1 año en el acabado, contando a partir de la fecha de entrega al consumidor final. Esta garantía ampara únicamente el producto cuyo modelo esté anotado en este documento.

CONDICIONES

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto, ésta Póliza de Garantía vigente y el comprobante de venta en el establecimiento donde llevó a cabo su compra o directamente en LETSAC MÉXICO S. DE R.L. DE C.V. con domicilio en Calle: Prolongación Fulton #2, Bodega B, Col. La Loma, Tlalnepanitla de Baz, Edo. de México. C.P. 54060.

LETSAC MÉXICO S. DE R.L. DE C.V. se compromete a reparar o cambiar el producto así como las piezas y componentes defectuosos incluyendo mano de obra del mismo, sin ningún cargo al consumidor, siempre y cuando se cumpla con lo estipulado en esta Póliza de Garantía, así como en las recomendaciones de instalación y mantenimiento de nuestros productos.

Para adquirir partes y refacciones originales y/o cualquier duda referente al producto, favor de acudir a LETSAC MÉXICO S. DE R.L. DE C.V. con domicilio en Prolongación Fulton #2, Bodega B, Col. La Loma, Tlalnepanitla de Baz, Edo. de México, C.P. 54060, además puede comunicarse sin costo directamente a los teléfonos (52) 55 2451 3500.

La Póliza de Garantía no es válida en los siguientes casos:

- Quando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Quando el producto no haya sido instalado y operado de acuerdo con el instructivo de instalación, operación y mantenimiento incluido en cada producto.

Nadie está autorizado para modificar o dar otro tipo de garantía escrita o verbal ajena a LETSAC MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.

MANTENIMIENTO

Limpie el accesorio con ayuda de un paño (suave), asegúrese que toda la superficie o acabados estén libres de residuos, para mayor durabilidad de su accesorio se recomienda limpiar con agua, jabón líquido y una esponja, no usar fibras, abrasivos ni ácidos que dañen el acabado **DELICADO** del producto.




Importador:

LETSAC MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. LME0504155P5
Prolongación Fulton N°2, Bodega B, Col. La Loma
Tlalnepanitla de Baz, Estado de México, C.P. 54060
Tel. (52) 55 2451 3500 Ext 1261
www.castel.com.mx



Monomando Bañera

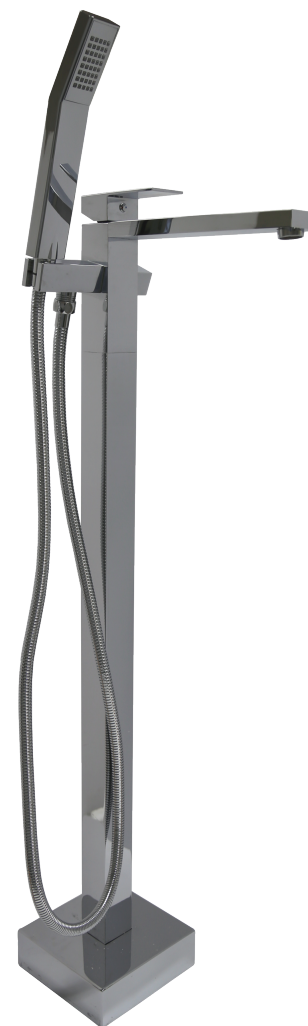

MANUAL DE INSTALACIÓN

Serie Lexus
8536

INTRODUCCIÓN

Lea las instrucciones cuidadosamente y guarde en un lugar seguro para futuras referencias.

Requisitos generales de instalación.

Todos los grifos de esta gama son de flujo único, (mezcla de agua caliente y fría en un solo cuerpo) por lo tanto debe ser alimentado con agua caliente y fría a presión equilibrada, desde el tanque o ambos de la red. Si los grifos no se suministran a una presión equilibrada, el monomando no funcionará correctamente, también será necesario instalar válvulas de retención de agua fría y caliente. Es muy importante que todas las tuberías se laven a fondo después de la instalación para evitar dañar el disco cerámico.

ADVERTENCIAS.

Antes de instalar el nuevo monomando, es esencial que usted limpie las mangueras con el flujo de agua para eliminar cualquier tipo de impureza. El incumplimiento de este sencillo procedimiento podría causar problemas en el funcionamiento del monomando.

PREPARATIVOS.

1. Fijar la posición del interruptor de la válvula para que coincida con la longitud de las mangueras.
2. Antes de la instalación, asegúrese que el acomodo de la base soporte este en posición correcta con relación a las salidas de agua fría y caliente.

INSTALACIÓN

1. Coloque la base soporte a piso entre el agua fría y caliente.
2. Arme el monomando superior con las mangueras (ajuste) e inserte el cuerpo inferior al monomando superior pasando las mangueras por el cuerpo inferior.
3. Coloque la tapa decorativa en el cuerpo inferior antes de hacerlo en la base soporte.
4. Inserte el monomando bañera y las mangueras en la base soporte.
5. Coloque las mangueras en las salidas de agua fría y caliente (ajuste) y baje la tapa decorativa.

Este proceso de instalación también puede ser utilizado para otros monomandos de la serie.

INSTALACIÓN

