

POLIZA DE GARANTÍA

LETSAC MÉXICO S. DE R.L. DE C.V. garantiza este monomando fregadero como libre de defectos en materiales y procesos de fabricación por 1 año en el acabado, contando a partir de la fecha de entrega al consumidor final. Esta garantía ampara únicamente el producto cuyo modelo esté anotado en este documento.

CONDICIONES

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto, ésta Póliza de Garantía vigente y el comprobante de venta en el establecimiento donde llevó a cabo su compra o directamente en LETSAC MÉXICO S. DE R.L. DE C.V. con domicilio en calle Prolongación Fulton #2, Bodega B, Col. La Loma, Tlalnepantla de Baz, Edo. de México, C.P. 54060.

LETSAC MÉXICO S. DE R.L. DE C.V. se compromete a reparar o cambiar el producto así como las piezas y componentes defectuosos incluyendo mano de obra del mismo, sin ningún cargo al consumidor, siempre y cuando se cumpla con lo estipulado en esta Póliza de Garantía, así como en las recomendaciones de instalación y mantenimiento de nuestros productos.

Para adquirir partes y refacciones originales y/o cualquier duda referente al producto, favor de acudir a LETSAC MÉXICO S. DE R.L. DE C.V. con domicilio en Prolongación Fulton #2, Bodega B, Col. La Loma, Tlalnepantla de Baz, Edo.de México, C.P. 54060, además puede comunicarse sin costo directamente a los teléfonos (52) 55 2451 3500.

La Póliza de Garantía no es válida en los siguientes casos:

- Quando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Quando el producto no haya sido instalado y operado de acuerdo con el instructivo de instalación, operación y mantenimiento incluido en cada producto.

Nadie está autorizado para modificar o dar otro tipo de garantía escrita o verbal ajena a LETSAC MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.

MANTENIMIENTO

Limpie el monomando con ayuda de un paño (suave), asegúrese que toda la superficie o acabado estén libres de residuos, para mayor durabilidad de su monomando se recomienda limpiar con agua, jabón líquido y una esponja, no usar fibras, abrasivos ni ácidos que dañen el acabado.



Importador:

LETSAC MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. LME0504155P5
Prolongación Fulton N°2, Bodega B, Col. La Loma
Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54060
Tel. (52) 55 2451 3500 Ext. 1263
castel.com.mx



Monomando lavabo a muro



MANUAL DE INSTALACIÓN

Serie Lexus

75.1368

PREPARACIÓN DE INSTALACIÓN

Lea las instrucciones cuidadosamente y guarde en un lugar seguro para futuras referencias.

Requisitos generales de instalación.

Todos los grifos de esta gama son de flujo único, (mezcla de agua caliente y fría en un solo cuerpo) por lo tanto debe ser alimentado con agua caliente y fría a presión equilibrada, desde el tanque o ambos de la red. Si los grifos no se suministran a una presión equilibrada, el monomando no funcionará correctamente, también será necesario instalar válvulas de retención de agua fría y caliente. Es muy importante que todas las tuberías se laven a fondo después de la instalación para evitar dañar el disco cerámico.

ADVERTENCIAS.


Antes de instalar el nuevo monomando, es esencial que usted limpie las tuberías con el flujo de agua para eliminar cualquier tipo de impureza. El incumplimiento de este sencillo procedimiento podría causar problemas en el funcionamiento del monomando.

INSTALACIÓN

- 1.- Considerar la profundidad del cuerpo de la flauta para preparar las tuberías de la llegada inferior.
- 2.- Fijar el cuerpo del monomando a muro.
- 3.- Una vez medido el ajuste del recubrimiento, colocar la placa a muro y nariz.
- 4.- Se recomienda tener presión balanceada en las líneas de agua.
- 5.- El agua caliente se debe conectar a la entrada izquierda, el agua fría a la entrada derecha, tomando como referencia que la posición del monomando es de frente.

INSTALACIÓN

DIAGRAMA PIEZAS SEPARADAS

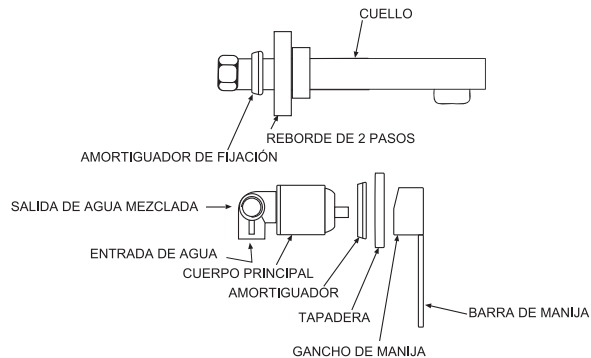

NOTA: Las dos piezas son un sólo cuerpo.

