

## POLIZA DE GARANTÍA

LETSAC MÉXICO S. DE R.L. DE C.V. garantiza este accesorio como libre de defectos en materiales y procesos de fabricación por 1 año en el acabado, contando a partir de la fecha de entrega al consumidor final. Esta garantía ampara únicamente el producto cuyo modelo esté anotado en este documento.

### CONDICIONES

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto, ésta Póliza de Garantía vigente y el comprobante de venta en el establecimiento donde llevó a cabo su compra o directamente en LETSAC MÉXICO S. DE R.L. DE C.V. con domicilio en Calle: Prolongación Fulton #2, Bodega B, Col. La Loma, Tlalnepantla de Baz, Edo. de México. C.P. 54060.

LETSAC MÉXICO S. DE R.L. DE C.V. se compromete a reparar o cambiar el producto así como las piezas y componentes defectuosos incluyendo mano de obra del mismo, sin ningún cargo al consumidor, siempre y cuando se cumpla con lo estipulado en esta Póliza de Garantía, así como en las recomendaciones de instalación y mantenimiento de nuestros productos.

Para adquirir partes y refacciones originales y/o cualquier duda referente al producto, favor de acudir a LETSAC MÉXICO S. DE R.L. DE C.V. con domicilio en Prolongación Fulton #2, Bodega B, Col. La Loma, Tlalnepantla de Baz, Edo. de México, C.P. 54060, además puede comunicarse sin costo directamente a los teléfonos (52) 552451 3500.


La Póliza de Garantía no es válida en los siguientes casos:

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no haya sido instalado y operado de acuerdo con el instructivo de instalación, operación y mantenimiento incluido en cada producto.

Nadie está autorizado para modificar o dar otro tipo de garantía escrita o verbal ajena a LETSAC MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.

## MANTENIMIENTO

Limpie el monomando con ayuda de un paño (suave), asegúrese que toda la superficie o acabados estén libres de residuos, para mayor durabilidad se recomienda limpiar con agua, jabón líquido y una esponja, no usar fibras, abrasivos ni ácidos que dañen el acabado **DELICADO** del producto.

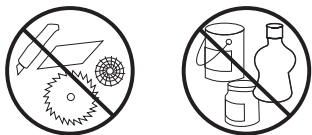

Importador:

LETSAC MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. LME0504155P5  
Prolongación Fulton N°2, Bodega B, Col. La Loma  
Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54060  
Tel. (52) 55 2451 3500 Ext. 1263  
castel.com.mx



Brazo a Pared



MANUAL DE INSTALACIÓN

5412200

## INTRODUCCIÓN

Lea las instrucciones cuidadosamente y guarde en un lugar seguro para futuras referencias.

## OPERACIÓN

El diseño de este brazo permite operar su regadera (no incluido) en cualquier lugar o posición sin que se presente fugas.

## INSTALACIÓN

En instalaciones nuevas omita el paso 1.

1. Retire su regadera y brazo anterior (no incluido) y limpie el área (suciedad, residuos o incrustaciones), para una correcta instalación de su brazo.
2. Coloque cinta teflón (3 vueltas) en los hilos de las roscas de un extremo del brazo.
3. Instale el brazo roscándolo en el sentido de las manecillas del reloj en la toma de agua y apriete firmemente con la ayuda de una llave stilson utilizando una franela entre la llave y el brazo con el fin de no maltratarlo.
4. Introduzca el chapetón enroscándolo en el sentido de las manecillas del reloj, apriete con una herramienta adecuada, no olvide usar franela para no maltratar la regadera.

## NOTA

El producto ilustrado puede sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes, sin implicar mayor responsabilidad del fabricante.

## INSTALACIÓN

